



YLI ELECTRONIC
意林電子



電動抽屜鎖

Model: YE-307-S




技術參數

安裝示意圖


- 外觀尺寸: 94Lx30Wx32H(mm)
- 工作電壓: DC12V/DC24V(可調)
- 工作電流: DC12V 220mA (± 10%)
DC24V 110mA (± 10%)
- 信號輸出: 門信號輸出(NO/NC/COM)接點
鎖信號輸出(NO/NC/COM)接點
- 安全類型: 斷電上鎖(NO)
斷電開鎖(NC)
- 適用範圍: 各類寄存櫃、綜合櫃、
更衣室衣櫃、文件抽屜等
- 產品重量: 0.35kg




尺寸圖

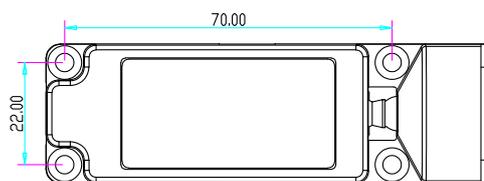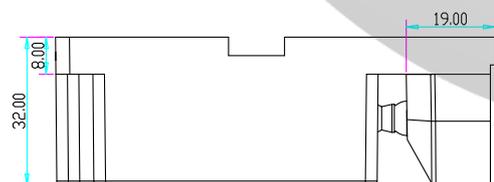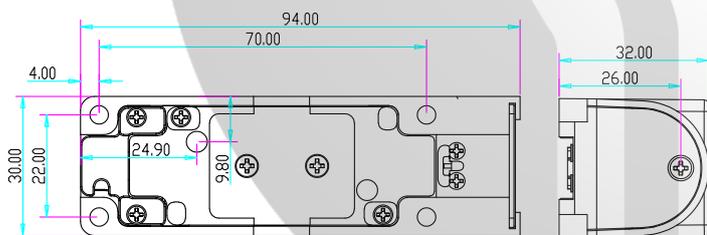


鎖體

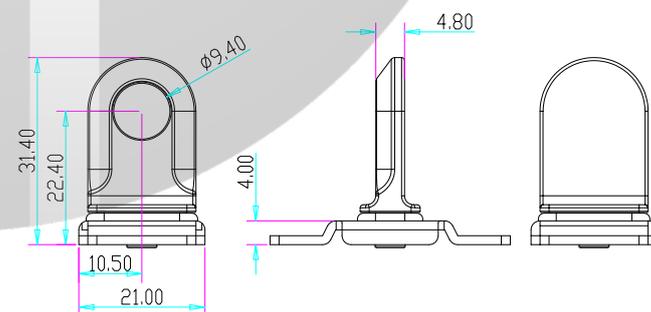

鎖扣

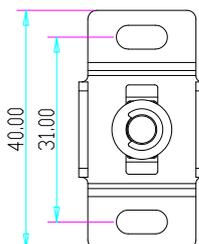


NO/NC調整方法




①

使用十字螺絲刀擰鬆
並取出蓋板緊固螺絲




②

請注意:僅需要拆卸下圖
所示①、②號螺絲即可,
其餘螺絲無需拆卸

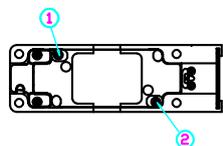


③

從外殼中取出鎖體

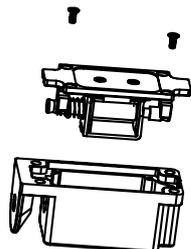


④

旋轉鎖體180度

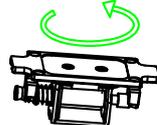


⑤

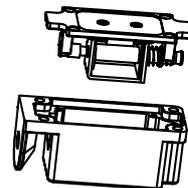

⑥

將鎖體安裝回外殼

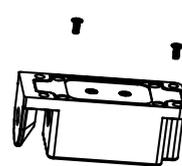



⑦

使用十字螺絲刀將蓋板緊固
螺絲重新安裝回外殼並緊固,
調整完成




⑧

安裝尺寸

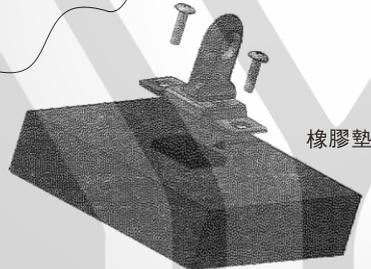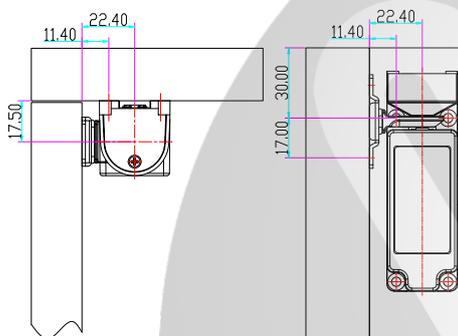

橡膠墊

在安裝面與鎖扣之間安裝橡膠墊,
以固定鎖扣位置


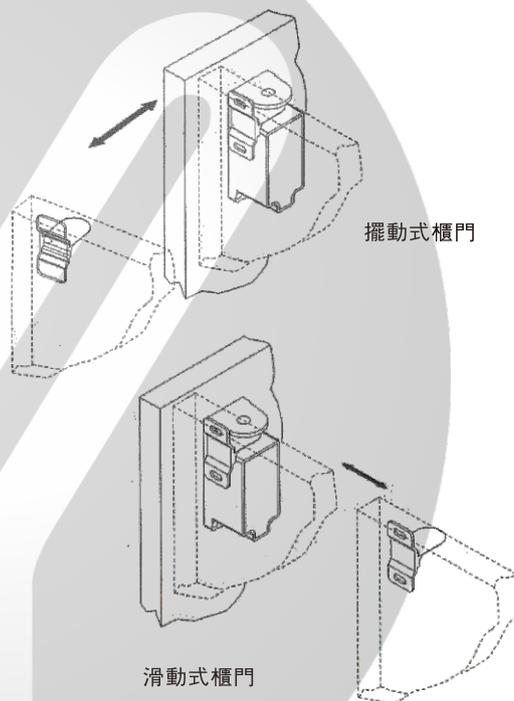


擺動式櫃門

滑動式櫃門

雙電壓櫃鎖接綫圖

12VDC Input

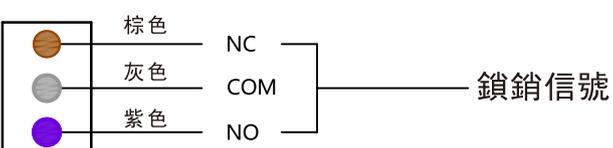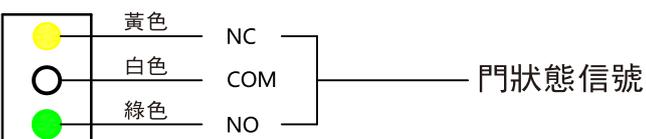

24VDC Input

